




Cet équipement de jeu est certifié TÜV

Tranche d'âge prévue : 1 à 12 ans
Hauteur de chute maximale : <60 cm

La cabane de jeu peut facilement être déplacée au moyen d'un transpalette.



+/- 222kg

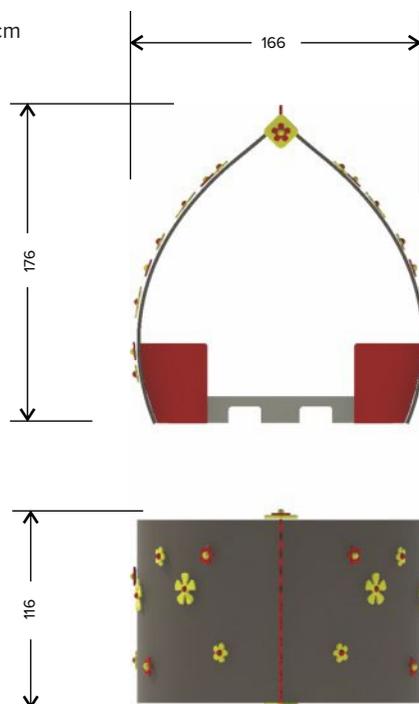

Montage

La cabane est livrée prête à l'emploi. Elle ne nécessite aucun montage.

Matériaux

- Panneaux et piquets massifs en plastique recyclé (PP et PE), teintés dans la masse (beige, vert, brun)
- Vis et chevilles en inox
- Plaques décoratives en polyéthylène (PE) rouge
- Fleurs décoratives de 10 et 18 cm en polyéthylène jaune et rouge

Entretien

La cabane ne comporte aucune pièce mobile. L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

Instruction de contrôle

Contrôle visuel:

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

Contrôle du fonctionnement:

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

Contrôle approfondi:

Chaque année

Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont bien fixés ?
- Eléments desserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Vis desserrées et saillantes?
- L'ancrage dans le sol est toujours en bon état ?
- Signes de vandalisme?

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation éventuelle, pour garantir la validité du certificat TÜV.

Installation

Le placement se fait sur un sol en dur et plane. La cabane ne peut pas être installée sur un sol meuble (sable, écorce, copeaux de bois), sauf si une construction portante est montée (pas incluse).

Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour de la cabane.

Sol amortissant facultatif

La hauteur étant inférieure à 60 cm, la cabane peut être installée sur une surface dure sans installation de sol amortissant.

Notez : en France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.

En cas d'ancrage du module de jeu:

- Marquez la position souhaitée de la cabane sur le sol dur en respectant la zone de sécurité obligatoire.
- Dessinez les contours de la cabane en craie.
- Montez les 4 blocs en plastique fournis sur le sol, de manière qu'ils se trouvent juste à l'intérieur de la cabane (2 trous sont déjà forés dans chaque bloc pour l'insertion des chevilles fournies).
- Placez la cabane contre les blocs.
- Forez les trous (mèche de 4 mm) pour visser la cabane aux blocs avec les vis en inox fournies.

Conseil important

Insérez d'abord complètement la cheville dans le trou. Ensuite, vissez plutôt que frappez la vis au marteau de façon à ne pas endommager la tête de vis.

