

Cuisinière  
+/- 38,5 kg

Tamis  
+/- 33,5 kg

## Mode d'emploi de l'article n° GP56

### « Cuisine Sandy » (version 2019-10-14)

La version la plus récente figure toujours sur [www.govaplast.com](http://www.govaplast.com)

Cet équipement de jeu est certifié TÜV.

Tranche d'âge prévue : 1 à 12 ans  
Hauteur de chute maximale : <60 cm



## Montage

La cuisinière et le tapis sont livrés montés, prêts à l'emploi.

## Matériaux

- Piquets et planches massifs en plastique recyclé (PP et PE), teintés dans la masse
- Vis en inox (6 et 8 mm)
- Disque en polyéthylène noir, 18 mm d'épaisseur

## Entretien

La cuisine ne comporte aucune pièce mobile. L'entretien du plastique se limite à l'essentiel, le nettoyage à l'eau tiède savonneuse au moyen d'une éponge ou d'une brosse douce. Rincez en profondeur, afin d'éliminer tout résidu de savon et de saletés. Le plastique présente un taux d'absorption d'humidité inférieur à 0.29%. L'huile, la graisse et d'autres produits ne font donc que peu de taches, voire pas de taches du tout. Ce taux d'absorption d'humidité extrêmement faible, rend difficile, voire impossible, la fixation des mousses, algues, etc. permettant ainsi de les enlever aisément. Possibilité de nettoyage au Kärcher à une pression maximale de 100 bars. Il faut toutefois éviter ce traitement autant que possible. Il n'est d'ailleurs généralement pas nécessaire. Aspergez avec un jet rotatif, à une distance minimale de 30 cm du plastique.

## Utilisation

Le tamis et la cuisinières ne sont pas conçus pour que les enfants s'y mettent debout dessus.

## Instruction de contrôle

### Contrôle visuel :

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle visuel s'impose chaque semaine ou chaque mois.

### Contrôle du fonctionnement :

Selon l'intensité d'utilisation, un contrôle du fonctionnement s'impose chaque mois ou tous les quatre mois.

### Contrôle approfondi :

Chaque année

### Attention particulière lors du contrôle du fonctionnement ou du contrôle approfondi :

- Tous les éléments sont bien fixés ?
- Eléments déserrés, manquants, endommagés ou usés ?
- Vis déserrées et saillantes?
- L'ancrage dans le sol
- Signes de vandalisme?

Utilisez les éléments originaux Govaplast pour la réparation éventuelle, pour garantir la validité du certificat TÜV.

## Installation

La cuisine est livrée complètement montée. L'ancrage dans le sol se fait en enfouissant les pieds dans 40 cm de sable jusqu'au tîret. Utilisez éventuellement du sable stabilisé pour mieux fixer la cuisinette afin d'éviter que les enfants ne la déterrent.

## Sol amortissant facultatif

La hauteur étant inférieure à 60 cm, la table peut être installée sur une surface dure sans installation de sol amortissant. Notez : en France, en fonction du type de sol et de la hauteur de chute, la Norme EN NF 1177 peut contraindre à l'installation d'un sol amortissant approprié.




## Ancrage dans le sol

Le tamis et la cuisinière sont enterrés jusqu'au tîret gravé sur un des pieds.



## Zone de sécurité

Il est obligatoire de laisser une zone libre de tout obstacle de 150 cm autour de la cuisinière.

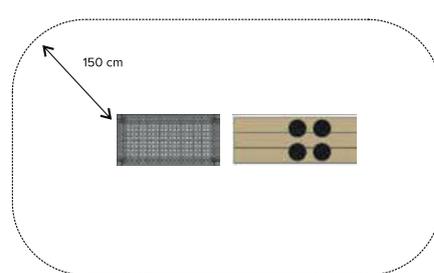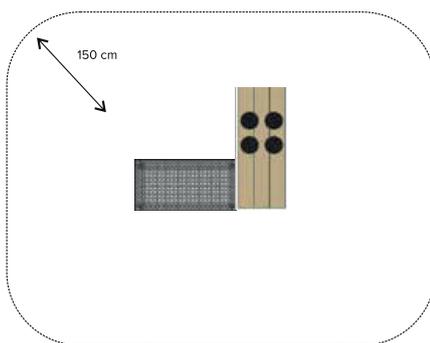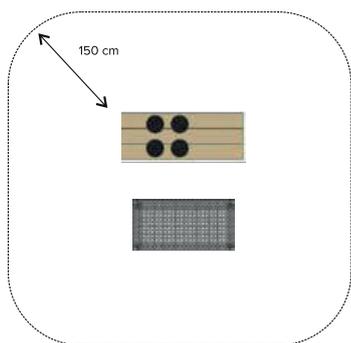

## Dimensions

