





voorgemonteerd
geen montage nodig



veilig afgerond

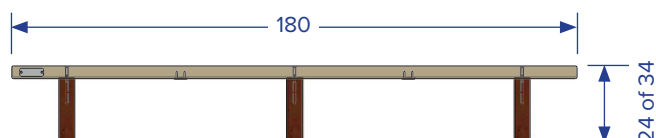


verankering niet verplicht
verankeringsmateriaal wel voorzien

model	afm. B x L x H gewicht	
GP59A-B beige planken bruin onderstel	30 x 180 x 24 cm +/-28 kg	
GP59B-B beige planken bruin onderstel	30 x 180 x 34 cm +/-31 kg	



Er zijn 2 zithoogten beschikbaar.
Het zitvlak is 30 cm breed en bestaat uit twee afgeronde planken van 4 x 15 cm.



Plaatsing

Deze muurbank wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond.

Materiaalgebruik

- Govaplast massieve recycling kunststof (PE) planken en balken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- RVS schroeven (8 mm).
- RVS verankeringsmateriaal (bestaande uit 4 L-haken, 4 nagelpluggen en 4 schroeven).

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauwe zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.46% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer eringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn.

Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Verankering (optioneel)

Deze banken worden meestal niet verankerd.

Verankering gebeurt door de bank met de bijgeleverde rvs L-haken aan de bruine voeten te schroeven en vast te zetten door middel de bijgeleverde nagelpluggen. Het voorbereiden van de schroeven met een hout- of metaalboor van 4 mm is aangewezen. De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.

Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor van 8 mm en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!). Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.



Ornamenten (optioneel)

Indien gewenst kan de muurbank opgesmukt worden met een drietal kleine bloemen. Zie bloem-ornamenten GP27r en GP27g (Ø 10 cm). Men kan deze vrij eenvoudig zelf aanbrengen, alle bekledingsmateriaal is er bij inbegrepen,

