


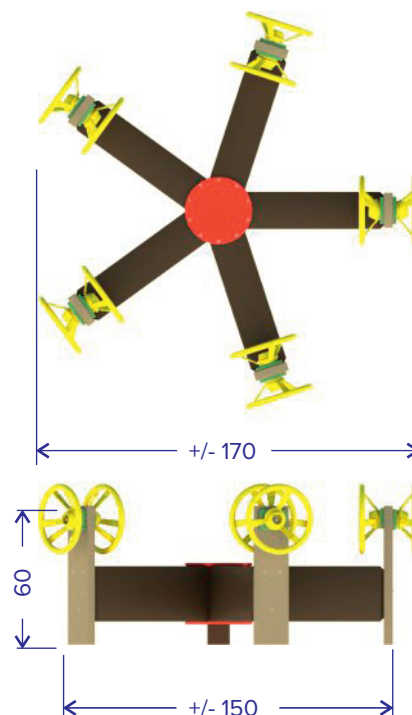

Van dit speeltoestel bestaat een TÜV- certificaat.



+/- 96kg

Montage

Het toestel wordt in aparte voorgemonteerde delen geleverd waarbij enkel nog de 10 stuurmechanisme vastgeschroefd moeten worden. . Zeer eenvoudige montage (zie blz. 3). Gedemonteerde levering is enkel op aanvraag (montage zie vanaf blz 4). Het toestel dient verankerd te worden op een verharde bodem.

Materiaalgebruik

- Massieve recycling kunststof (PE) palen en platen, in de massa gekleurd (beige, groen en bruin)
- RVS schroeven en RVS nagelpluggen
- 10 vervangbare stuurmechanismen

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof. Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Inspectievoorschriften

Visuele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot wekelijks.

Functionele inspectie:

Afhankelijk van de intensiteit van het gebruik maandelijks tot 4-maandelijks.

Grote inspectie:

Jaarlijks

Waarom extra aandacht besteden bij een functionele of een grote inspectie?

- zitten alle onderdelen vast?
- ontbreken er onderdelen waardoor er schroeven kunnen uitsteken?
- is de verankering op de verharde bodem nog in orde?
- stuurmechanismen extra controleren op vastzitten
- vandalisme
- Speling op de stuurmechanismen

Gebruik bij een eventuele reparatie steeds de originele onderdelen van Govaplast omdat het TÜV certificaat i.v.m. dit product anders ongeldig wordt.

Plaatsing

Steeds te plaatsen op een vlakke ondergrond. Het toestel is niet geschikt om op een losse ondergrond te plaatsen (zandbak, schors, houtsnippers), tenzij een speciale onder constructie tegen verzakken voorzien wordt (niet standaard).

Veiligheidszone

Er dient een obstakelvrije zone voorzien te worden van 150 cm rondom het toestel.

Geen valbrekende ondergrond vereist

Het speeltoestel heeft een vrije valhoogte van minder dan 60 cm. Daarom mag het toestel op een vlakke harde ondergrond geïnstalleerd worden.

Verankering of niet?


Volgens de Europese norm moeten speeltuigen verankerd worden. Op een schoolspeelplaats met toezicht is verankering van dit specifiek speeltuig niet steeds noodzakelijk. Indien de speelplaats enkel voor schooldoeleinden gebruikt wordt, dan is het risico relatief klein dat het niet verankeren impact op de veiligheid heeft. We raden in het geval van niet verankeren wel aan om een voorbestemde plek te markeren opdat het toestel daar steeds terug gezet wordt na tijdelijke verplaatsing, op die manier wordt niet vergeten van de 1,5 m obstakelvrije ruimte rondom te respecteren.

Indien u het toestel verankert

Verankering gebeurt door het toestel met de 5 bijgeleverde RVS L-haken aan de 5 uiterste beige platen te schroeven en vast te zetten met de bijgeleverde nagelpluggen. Het voorboren van een schroefgat met een hout- of metaalboor van 4 mm is aangewezen. De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.


Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor die lang genoeg is en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast. (best niet kloppen!). Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

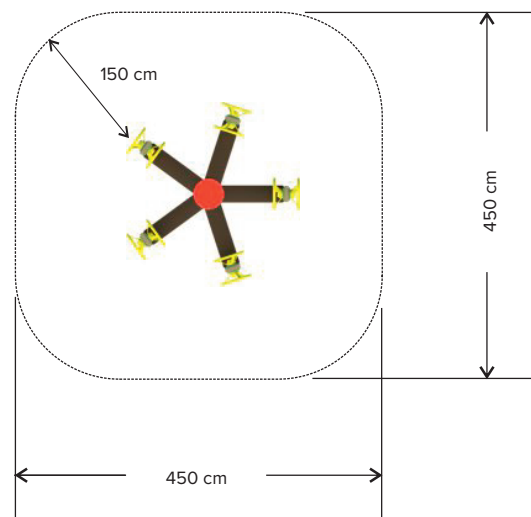

RVS L-hoek
+ torx schroef 6x40
+ nagelplug 8x60

5x

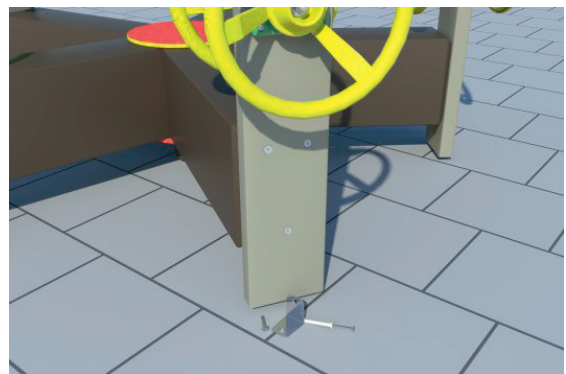



Vervanging stuurtes

Het kunststof mechanisme in de stuurtes is door intensief gebruik aan slijtage onderhevig. Het is niet abnormaal dat ze na enkele jaren vervangen moeten worden doordat er speling op komt door uitslijting van het stuur en de andere kunststof onderdelen. Doordat de dopmoer permanent verlijmd is op de metalen as kan het stuurtes niet loskomen van het groene kunststof bevestigingsplaatje. Het geheel is echter makkelijk te vervangen door het groene kunststof bevestigingsplaatje met stuur los te schroeven van het speeltoestel en een nieuw stuurte geheel vast te schroeven.




Standaardprocedure: drone is reeds voormonteerd

De 10 stuurmechanismen zitten reeds voormonteerd op harde kunststof plaatjes. U moet enkel de plaatjes schroeven op de planken.

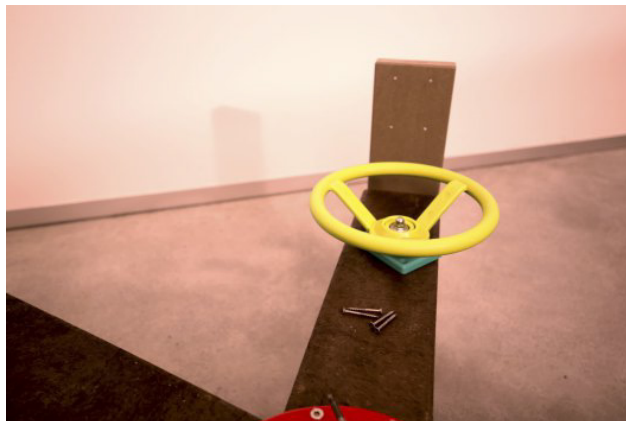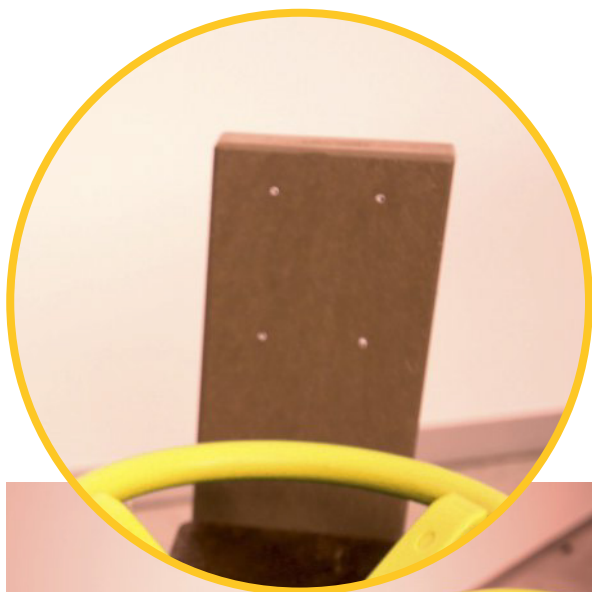

Schroef de 10 stuurmechanismen vast met de verzonken RVS schroeven T25 via het kunststof plaatje. De gaatjes in de beige planken zijn afgepunt

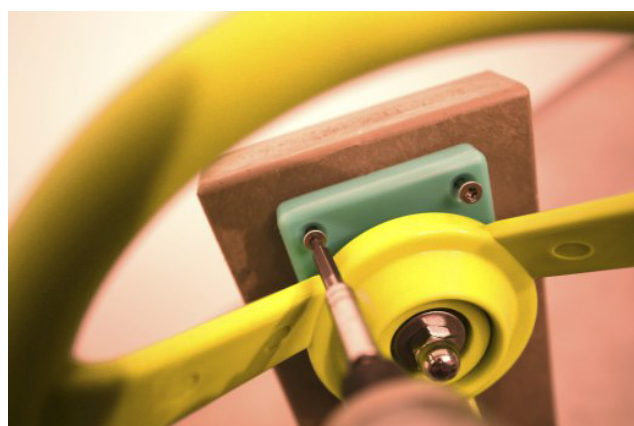


Montage van een gedemonteerd geleverd toestel

(gedemonteerde levering is enkel op aanvraag)


Het toestel wordt geleverd op een pallet van 80 x 120 cm. Eerst wordt de stervormige structuur in elkaar gestoken, daarna worden de 10 voorgemonteerde stuurmechanisme aangebracht met bijgeleverde schroeven.

Het pallet bevat de 5 armen van de drone + een doos met :

- 10 stuurwielen met een metalen as op een kunststof plaatje
- 40 verzonken RVS schroeven T25
 - ↳ om de 10 stuurwielen via de plaatjes op de drone te schroeven
- een rode onderschijf met bruinevoet en een rode bovenschijf
- 20 verzonken RVS schroeven T40
 - ↳ om de 5 armen te verbinden via de 2 schijven
- 3 zakjes met telkens 2 rvs L-haken + rvs schroeven & pluggen
 - ↳ om de drone eventueel op de verharding te verankeren

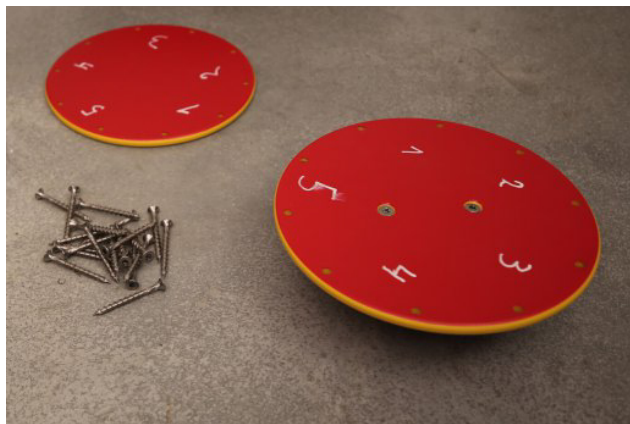

De drone is reeds gemonteerd geweest en werd genummerd terug uit elkaar gehaald, respecteer de volgorde !

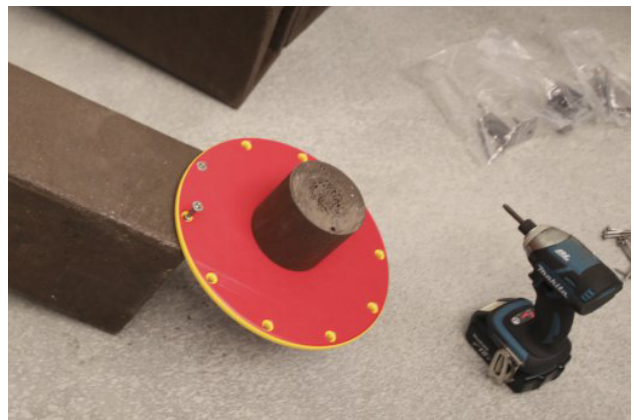


Draai arm nr1 met de onderkant naar boven en schroef de onderplaat met bruine voet vast in de voorziene gaten.




Draai arm nr. 1 terug om




Schroef de bovenplaat vast op arm 1 (met respect voor de nummering) en steek arm 2 alvast tussen de platen

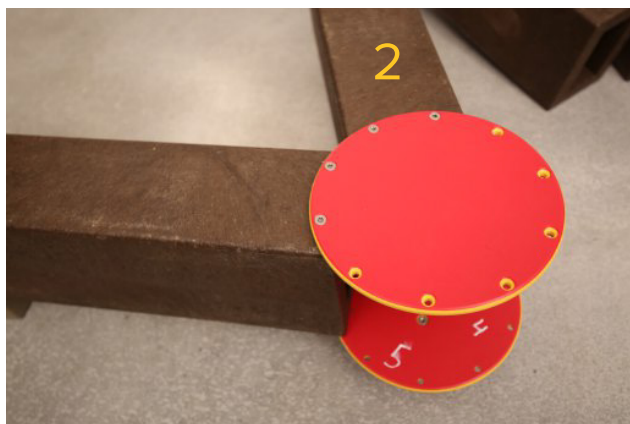

Schroef de bovenplaat vast op arm 2 en zet het reeds gemonteerde deel recht

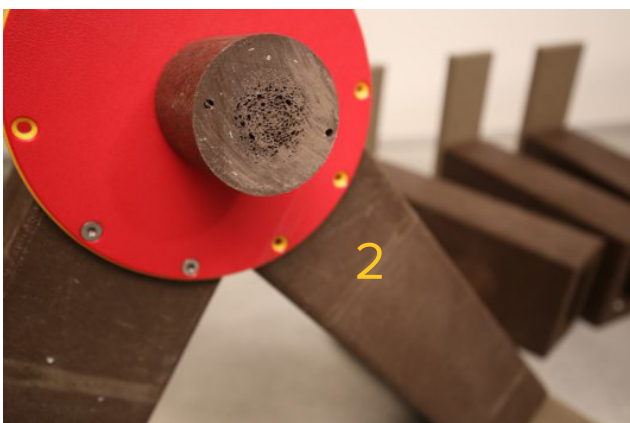


Schroef de onderplaat vast op arm 2

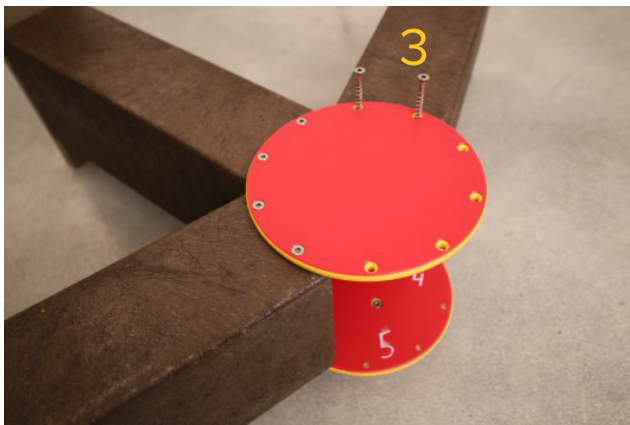

Schroef de bovenplaat vast op arm 3 en zet het reeds gemonteerde deel recht, schroef de onderplaat vast op arm.



Schroef de bovenplaat vast op arm 4 en zet het reeds gemonteerde deel recht, schroef de onderplaat vast op arm.

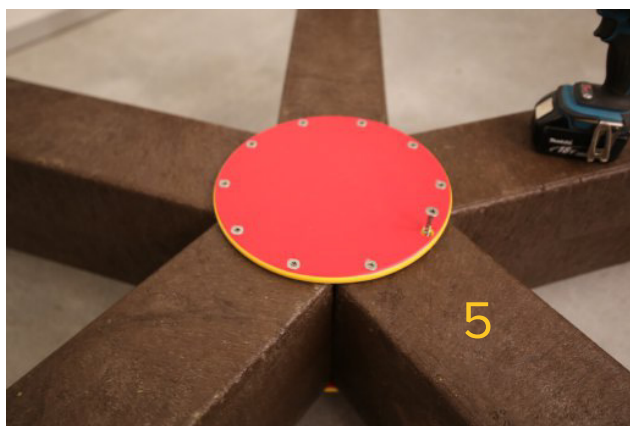

Schroef de bovenplaat vast op arm 5 en zet het reeds gemonteerde deel recht, schroef de onderplaat vast op arm.

