



voorgemonteerd
geen montage nodig





veilig afgerond



verankering niet verplicht
set optioneel

model	afm. B x L x H gewicht	
GP69A beige planken bruin onderstel	60 x 180 x 65 cm zithoogte 35 cm +/- 53 kg	
GP69B beige planken bruin onderstel	64 x 180 x 76 cm zithoogte 43 cm +/- 56 kg	
GP69B-GS grijze planken zwart onderstel	64 x 180 x 76 cm zithoogte 43 cm +/- 56 kg	
GPFREES	Optie infreesting op leuning “vriendschapsbank”	

Het zitvlak (31 cm breed) is onderaan verstevigd met
gegalvaniseerde metalen profielen.

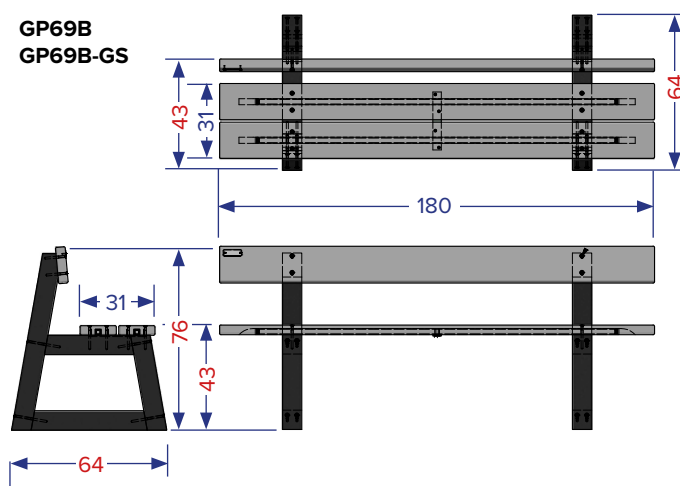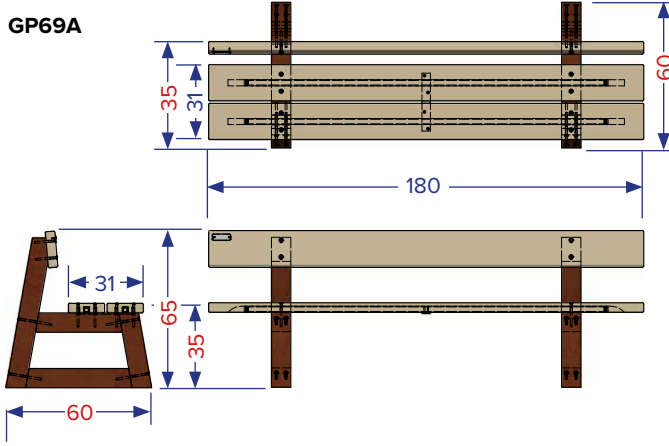

Plaatsing

Deze bank wordt steeds volledig gemonteerd geleverd. Plaatsing steeds op een vlakke verharde ondergrond. Kan gebruikt worden zonder verankering. Verankering is mogelijk, optioneel bij te bestellen.

Materiaalgebruik

- Govaplast massieve recycling kunststof (PE) planken en balken die in de massa gekleurd zijn.
=> het materiaal wordt met een nabewerking **veilig afgerond** met een radius van +/- 5 mm
- Gegalvaniseerde verstevigingsprofielen in de planken van het zitvlak.
- Gegalvaniseerde verbindingstrip onder de planken van het zitvlak.
- RVS schroeven (8 mm).

Onderhoud

Het onderhoud van de kunststof beperkt zich tot een minimum, namelijk tot het schoonmaken met een lauw zeepsopje en een spons of zachte borstel. Goed spoelen om alle vuil en sop weg te verwijderen. De vochtopname van de kunststof bedraagt minder dan 0.29% waardoor olie, vet en andere producten weinig of geen vlekken maken. Deze zeer geringe vochtopname houdt ook in dat mossen, algen en dergelijke zich moeilijk of niet kunnen hechten en bijgevolg makkelijk verwijderbaar zijn. Afspuiten met een hogedruk-reiniger met een maximale druk van 100 bar is mogelijk maar dient zoveel mogelijk vermeden te worden en is meestal ook niet nodig. Spuiten met een waaiervormige straal op minstens 30 cm afstand van de kunststof.

Nooit verven of beitsen want dat heeft qua bescherming geen enkele zin en bovendien zal er een zeer slechte hechting optreden.

Verankering (optioneel)

Deze banken worden meestal niet verankerd; een verankeringsset bestaande uit L-haken en nagelpluggen is optioneel bij te bestellen.

Verankering gebeurt steeds op een verharde ondergrond.

Zet de bank op de uitgekozen plaats.

Verankering gebeurt door de bank met RVS L-haken aan de binnenkant van de poten te schroeven en vast te zetten met nagelpluggen.

Het voorboren van de schroefgaten met een hout- of metaalboor van 4 mm is aangewezen.

De gaten voor de nagelpluggen dienen met een scherpe steenboor van 8 mm geboord te worden.



Belangrijke tip

Gebruik een scherpe steenboor van 8 mm en steek eerst het kunststof gedeelte van de nagelplug volledig in het gat. Schroef dan de nagel met de juiste schroefkop vast (best niet kloppen!).

Op die manier beschadig je de kop van de plug niet en kan het geheel achteraf makkelijk gedemonteerd worden.

